

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children and pets are present, take basic safety precautions, including the following:

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN!

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

KEEP AWAY FROM WATER!

DANGER — As with most electrical appliances, parts are electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of death by electric shock:

1. Always unplug appliance immediately after using.
2. Do not use while bathing or in the shower.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in, or drop into, water or any other liquid.
5. If an appliance falls into water, unplug it immediately. **Do not reach into the water.**

WARNING — To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. This appliance should never be left unattended when plugged in.
2. Do not pull, twist, or wrap line cord around appliance.
3. This appliance should not be used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
4. Use this appliance only for its intended use, as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer. Do not use an extension cord to operate appliance.
5. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to an authorized service center for examination and repair.
6. Keep the cord away from heated surfaces.
7. Never use while sleeping.
8. Never drop or insert any object into any opening.
9. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.

10. Do not use an extension cord with this appliance.
11. This appliance is hot when in use. Do not let heated surfaces touch eyes or skin.
12. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair and the like.

13. Do not place the appliance on any surface while it is operating.

14. Do not touch hot surfaces of the appliance; use handles or knobs.

15. Do not use this appliance near bathtubs, showers, toilets or any other recipient containing water.

16. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

17. Before plugging in, read the information about dual voltage contained in the "DUAL VOLTAGE" section of this manual.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SAFETY INSTRUCTIONS

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. Burn Hazard. Keep appliance out of reach from young children, particularly during use and cool down.

OPERATING INSTRUCTIONS

This appliance is intended for professional or household use. Use on alternating current (50-60Hz) only. Standard appliances are designed to operate at rated voltage. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician.

Do not attempt to defeat this safety feature. This iron is designed to shut off after 60 minutes of nonuse.

DUAL VOLTAGE

This U-Styler Iron has dual voltage. It will automatically adjust to the proper voltage. Use an adapter plug (not included) with correct configuration prior to use in outlet.

STRAIGHTENING BASICS

1. Plug the iron into a standard electrical outlet.
2. Use the temperature controls to select the setting for your hair type. You can use the chart below as a reference. The corresponding LED light will illuminate. The iron will heat up very quickly. It is not

necessary to touch the plates to judge readiness.



Temperature	Hair Type
300°F (150°C)	Fragile, very fine hair
340°F (170°C)	Thin, easy-to-straighten hair
375°F (190°C)	Average-textured hair
410°F (210°C)	Wavy or curly hair
450°F (230°C)	Coarse, very thick hair

3. Section dry hair evenly, and comb each section. Position the iron on hair section as far up as you want hair to be straightened, being careful not to let the iron touch the scalp. Close the iron with the hair between the two plates and gently pull the iron down to the end of the section of hair you are straightening. Repeat this process several times if necessary. Continue with the remaining sections. Allow hair to cool before combing.
4. Turn off and unplug the appliance when done.
5. Allow to cool before storing.

TO CREATE CURLS


For your convenience, the U-Styler offers various options for creating beautiful curls:

Technique 1


1. Separate a section of hair, no more than 1½" wide. The smaller the section, the more defined the curl. The larger the section, the looser the curl or wave.
2. Place section of hair between the plates, making sure the side heating plates are facing toward the head. Close the plates.



3. Turn the unit 90° so that the side heating plates are facing upward.





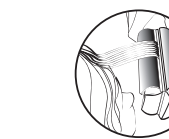


4. It is important that the hair is held firmly between the plates. For extra control, hold the rubberized cool tips.

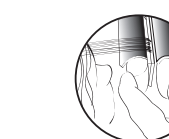





Technique 2

1. Separate a section of hair, and place the ends of the section between the plates. Close the plates.
2. Rotate the iron in the desired direction and wrap hair around housing.

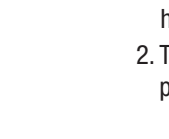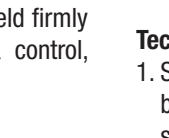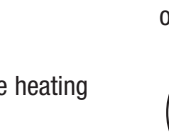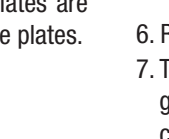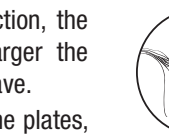






Technique 3

1. Separate a section of hair, and place the ends of the section between the plates. Close the plates.
2. Rotate the iron in the desired direction and wrap hair around housing.

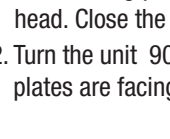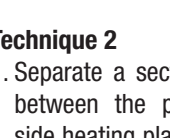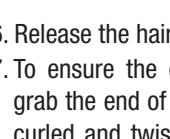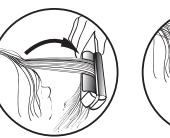






Technique 4

1. Separate a section of hair, and place the ends of the section between the plates. Close the plates.
2. Rotate the iron in the desired direction and wrap hair around housing.

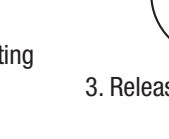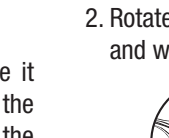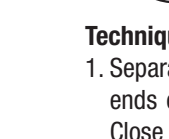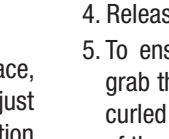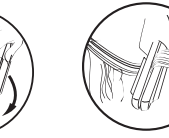





Technique 5

1. Separate a section of hair, and place the ends of the section between the plates. Close the plates.
2. Rotate the iron in the desired direction and wrap hair around housing.

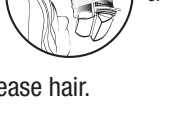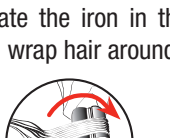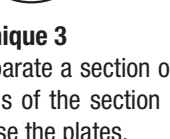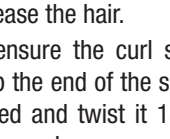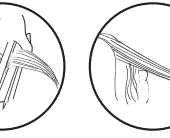




Technique 6

1. Separate a section of hair, and place the ends of the section between the plates. Close the plates.
2. Rotate the iron in the desired direction and wrap hair around housing.

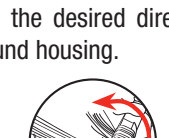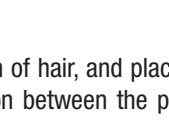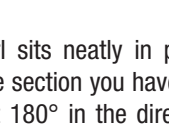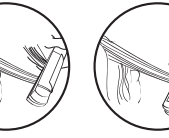





Technique 7

1. Separate a section of hair, and place the ends of the section between the plates. Close the plates.
2. Rotate the iron in the desired direction and wrap hair around housing.

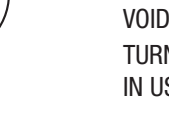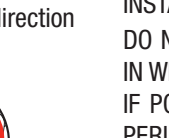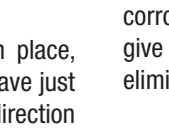





Technique 8

1. Separate a section of hair, and place the ends of the section between the plates. Close the plates.
2. Rotate the iron in the desired direction and wrap hair around housing.

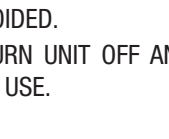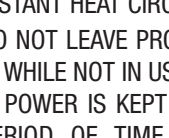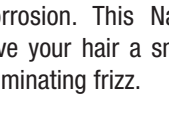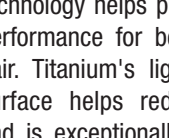





Technique 9

1. Separate a section of hair, and place the ends of the section between the plates. Close the plates.
2. Rotate the iron in the desired direction and wrap hair around housing.

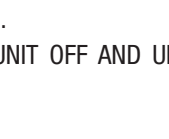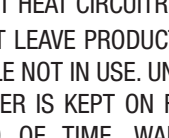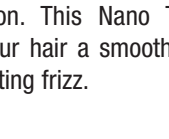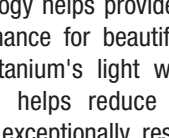





Technique 10

1. Separate a section of hair, and place the ends of the section between the plates. Close the plates.
2. Rotate the iron in the desired direction and wrap hair around housing.

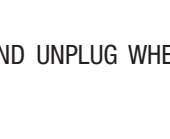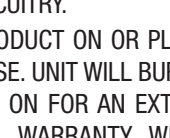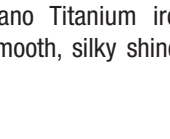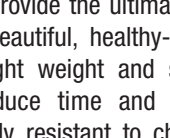





Technique 11

1. Separate a section of hair, and place the ends of the section between the plates. Close the plates.
2. Rotate the iron in the desired direction and wrap hair around housing.

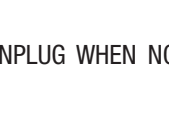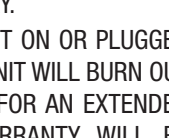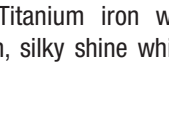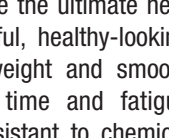





Technique 12

1. Separate a section of hair, and place the ends of the section between the plates. Close the plates.
2. Rotate the iron in the desired direction and wrap hair around housing.

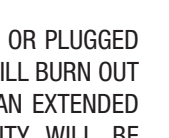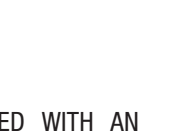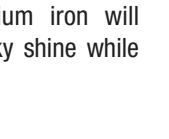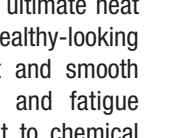





Technique 13

1. Separate a section of hair, and place the ends of the section between the plates. Close the plates.
2. Rotate the iron in the desired direction and wrap hair around housing.

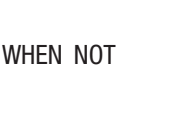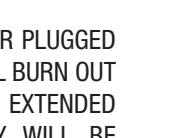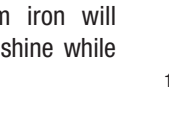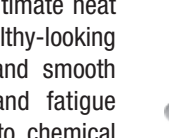




Technique 14

1. Separate a section of hair, and place the ends of the section between the plates. Close the plates.
2. Rotate the iron in the desired direction and wrap hair around housing.

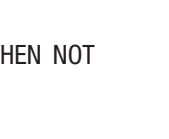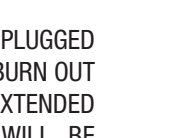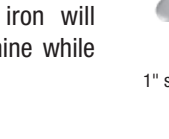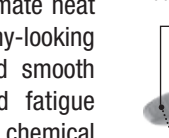




Technique 15

1. Separate a section of hair, and place the ends of the section between the plates. Close the plates.
2. Rotate the iron in the desired direction and wrap hair around housing.

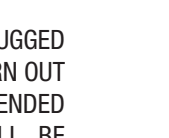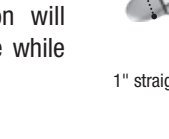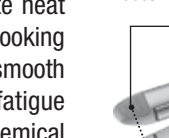




Technique 16

1. Separate a section of hair, and place the ends of the section between the plates. Close the plates.
2. Rotate the iron in the desired direction and wrap hair around housing.

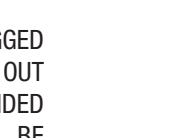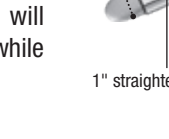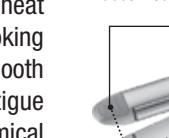

Technique 17

1. Separate a section of hair, and place the ends of the section between the plates. Close the plates.
2. Rotate the iron in the desired direction and wrap hair around housing.

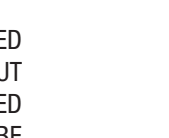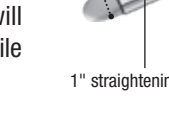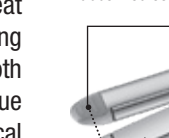



Technique 18

1. Separate a section of hair, and place the ends of the section between the plates. Close the plates.
2. Rotate the iron in the desired direction and wrap hair around housing.





Technique 19

1. Separate a section of hair, and place the ends of the section between the plates. Close the plates.
2. Rotate the iron in the desired direction and wrap hair around housing.

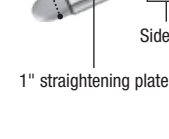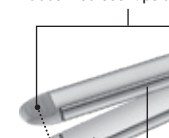


Technique 20

1. Separate a section of hair, and place the ends of the section between the plates. Close the plates.
2. Rotate the iron in the desired direction and wrap hair around housing.

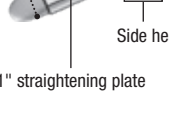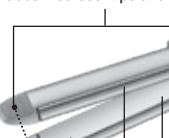



Technique 21

1. Separate a section of hair, and place the ends of the section between the plates. Close the plates.
2. Rotate the iron in the desired direction and wrap hair around housing.

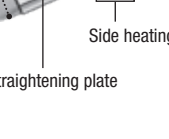



Technique 22

1. Separate a section of hair, and place the ends of the section between the plates. Close the plates.
2. Rotate the iron in the desired direction and wrap hair around housing.

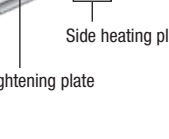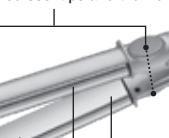

Technique 23

1. Separate a section of hair, and place the ends of the section between the plates. Close the plates.
2. Rotate the iron in the desired direction and wrap hair around housing.

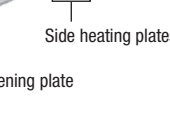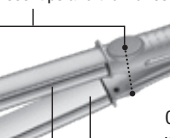

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, especialmente en presencia de niños, siempre debe tomar precauciones básicas de seguridad, incluso las siguientes:

¡MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS!
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO.
¡MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA!

PELIGRO — Como es el caso de la mayoría de los aparatos eléctricos, los componentes eléctricos de este aparato permanecen bajo tensión cuando está conectado, incluso si está apagado. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

1. Siempre desconéctelo inmediatamente después de usarlo.
2. No lo use mientras se esté bañando o en la regadera.
3. No deje ó guarde el aparato donde éste pueda caer ó ser jalado a la tina ó al lavabo.
4. No lo coloque o deje que le caiga agua u otro líquido.

5. Si un aparato ha caído en el agua, desconéctelo inmediatamente. **No trate de sacarlo del agua.**

ADVERTENCIA — Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, fuego ó daño a personas:

1. **Nunca deje el aparato desatendido mientras está conectado.**
2. **No jale, retuerza, ni enrolle el cable alrededor del aparato.**
3. Este aparato cuando no debería ser utilizado por, sobre o cerca de niños o personas con alguna discapacidad.
4. Use este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y tal como se describe en este manual. Sólo use accesorios recomendados por el fabricante.
5. **Nunca utilice el aparato si el cable o la clavija están dañados, si no funciona correctamente, si ha caído, si está dañado o si ha caído al agua. Llévelo a un centro de servicio autorizado para que lo examinen y lo reparen.**
6. Mantenga el cable alejado de las superficies calientes.
7. Nunca utilice el aparato mientras usted duerme.

8. Nunca deje caer ni inserte un objeto en ninguna de las aberturas.
9. No lo utilice al aire libre, ni donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
10. No utilice una extensión eléctrica con este aparato.
11. Este aparato está caliente cuando está encendido. Mantenga los ojos y la piel alejados de las superficies calientes.
12. Nunca bloquee las aberturas de aire o coloque el aparato en una superficie blanda, como una cama o un sofá, donde se puedan obstruir. Mantenga las aberturas libres de pelusas, cabellos y elementos similares.

13. **No coloque el aparato en ninguna superficie mientras está funcionando.**
14. **No toque las partes calientes de este aparato. Use los botones o los agarres.**
15. **No utilice el aparato cerca de tinas, lavabos, inodoros u otros recipientes que contienen agua.**
16. **Para su seguridad, el cable debe ser reemplazado por el fabricante, un centro de servicio autorizado u otra persona calificada.**

17. Antes de conectarlo, lea toda la información concerniente al doble voltaje que se encuentra en la sección de instrucciones de este manual.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PRECAUCIONES

1. Los niños o las personas que carezcan de la experiencia o de los conocimientos necesarios para manipular el aparato, o aquellas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén limitadas, no deben utilizar el aparato sin la supervisión o la dirección de una persona responsable por su seguridad.
2. Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.
3. Riesgo de quemaduras. Mantenga este aparato fuera del alcance de los niños pequeños, especialmente durante su uso y mientras se enfía.

INSTRUCCIONES DE USO

Este aparato ha sido diseñado para uso profesional o doméstico. Úselo solamente con corriente alterna (50-60 Hz). Los aparatos estándares están diseñados para funcionar con corriente nominal. El cable de este aparato cuenta con un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Como medida de seguridad, aquel enchufe se podrá enchufar de una sola manera en las tomas de corriente polarizadas. Si el enchufe no entra en la toma de corriente, inviértalo. Si aun así no entra completamente, comuníquese con un electricista. No intente modificar esta función de seguridad.

Como medida de seguridad, este aparato se apagará automáticamente después de 60 minutos.

DOBLE VOLTAJE
Este aparato es de doble voltaje. Se adaptará automáticamente al voltaje adecuado. Nota: Puede que sea necesario usar un adaptador de viaje (no incluido).

FUNDAMENTOS DEL ALISADO

1. Enchufe el aparato en una toma de corriente estándar.
2. Ajuste la temperatura al nivel deseado según su tipo de cabello. (véase la tabla a continuación); el indicador luminoso correspondiente se encenderá. El aparato se calentará muy rápidamente. No es necesario tocar las placas para cerciorarse que está listo.



Temperatura	Tipo de cabello
300 °F (150 °C)	Cabello frágil, muy fino
340 °F (170 °C)	Cabello fino y dócil
375 °F (190 °C)	Cabello de textura normal
410 °F (210 °C)	Cabello ondulado o rizado
450 °F (230 °C)	Cabello grueso, muy espeso

3. Divida el cabello seco en secciones uniformes y peine cada sección. Coloque la plancha cerca del cuero cabelludo, sin permitir que las placas toquen este. Abra las placas y coloque una sección de cabello entre ellas. Cierre las placas y baje suavemente la plancha lentamente hacia las puntas.

- Alise cada sección varias veces si es necesario. Repita con el resto de las secciones. Deje que el cabello se enfríe antes de peinarlo.
4. Apague y desenchufe el aparato.
5. Deje que el aparato se enfríe antes de guardarlo.

CÓMO RIZAR EL CABELLO
Para su comodidad, este aparato ofrece varias opciones para crear rizos hermosos:

Técnica 1

1. Divida el cabello en secciones de no más de 1½ in (4 cm) de ancho. Cuanto más delgadas sean las secciones, más definidos serán los rizos. Cuanto más anchas sean las secciones, más sueltos serán los rizos y las ondas.
2. Coloque el cabello entre las placas, cerciorándose de que las placas calentadoras laterales apunten hacia la cabeza. Cierre las placas.
3. Voltee el aparato 90° de manera que las placas laterales apunten hacia arriba.

4. Es importante sostener el cabello firmemente entre las placas. Para mayor control, sujete las puntas aislantes engomadas.

5. Deslice suavemente la plancha hasta las puntas con un movimiento curvo hacia fuera, de manera que cuando llegue a las puntas, las placas calentadoras laterales apunten hacia abajo.

Técnica 2

1. Coloque una sección de cabello entre las placas, cerciorándose de que las placas calentadoras laterales apunten hacia la cabeza. Cierre las placas.
2. Voltee el aparato 90° de manera que las placas laterales apunten hacia abajo.

3. Deslice suavemente la plancha hasta las puntas con un movimiento curvo hacia dentro, de manera que cuando llegue a las puntas, las placas laterales apunten hacia arriba.

4. Suelte el cabello.

5. Para “fijar” los rizos, agarre la sección de cabello por las puntas y dele una vuelta de 180° sobre sí misma en dirección de la onda.

6. Suelte el cabello.

7. Para “fijar” los rizos, agarre la sección de cabello por las puntas y dele una vuelta de 180° sobre sí misma en dirección de la onda.

Técnica 3

1. Agarre una sección de cabello y coloque las puntas entre las placas. Cierre las placas.
2. Gire la plancha en la dirección deseada, enrollando el cabello alrededor de la carcasa.
3. Suelte cabello.

NANO TITANIUM
Su plancha alisadora U-Styler de Nano Titanium brinda muchas ventajas. El Nano Titanium es un excelente conductor térmico que permanece estable a temperaturas extremas. La tecnología del Nano Titanium utiliza micro-partículas de titanio para lograr un desempeño óptimo y dejar el cabello hermoso y saludable. El Nano Titanium emite calor infrarrojo lejano que penetra profundamente en el tallo del pelo, logrando un peinado más suave para el cabello. El Nano Titanium también emite iones negativos, los cuales logran resultados más rápidos al mismo tiempo que preservan el balance hídrico del cabello. Su plancha alaciadora con placas de Nano Titanium dejará su cabello suave y sedoso al mismo tiempo que eliminará el frizz.

AVISO
ESTE APARATO ESTÁ EQUIPADO CON UN MECANISMO DE CALENTAMIENTO INSTANTÁNEO. NO DEJE EL APARATO ENCENDIDO O CONECTADO CUANDO NO ESTÁ EN USO. EL ELEMENTO CALENTADOR PODRÍA QUEMARSE SI EL APARATO PERMANECIERA ENCENDIDO DURANTE UN PERÍODO PROLONGADO. ESTO INVALIDARÁ LA GARANTÍA. SIEMPRE APAGUE Y DESCONECTE EL APARATO DESPUÉS DEL USO.

FAMILIARÍCESE CON SU PLANCHA ALISADORA U-STYLER PROFESIONAL

Modelo BNT4061TUX



INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Su aparato requiere poco mantenimiento. No necesita lubricación. Mantenga todas las aberturas libres de polvos y pelusas. Cuando sea necesario limpiarlo, desenchúfelo, permita que se enfríe y limpie la superficie exterior con un paño humedecido. En caso de mal funcionamiento, desconecte el aparato, permita que se enfríe y regréselo a un centro de servicio autorizado. No trate de reparar este aparato.

PRECAUCIÓN


NUNCA jale, tuerza ni retuerza el cable eléctrico. Nunca lo enrolle con fuerza alrededor del aparato; esto puede dañar la junta flexible que lo conecta al aparato, produciendo su ruptura o un cortocircuito. Revise el cable con frecuencia para asegurarse de que no está dañado. Deje de usar el aparato inmediatamente si el cable está visiblemente dañado o si el aparato deja de funcionar o funciona de manera intermitente.

ALMACENAJE

Cuando no lo utiliza, su aparato es fácil de almacenar. Permita que se enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños. No tiree ni retuerza el cable al nivel del enchufe.

ADVERTENCIA: SI CREE QUE NO HAY CORRIENTE CUANDO EL APARATO ESTÁ APAGADO, ESTÁ EQUIVOCADO.

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA



Todos sabemos que no se debe mezclar la electricidad y el agua. Pero ¿Sabe usted que un aparato eléctrico permanece bajo tensión aunque esté apagado? Si está conectado, hay corriente. Por lo tanto, siempre desenchufe los aparatos eléctricos después del uso.

SIEMPRE DESENCHUFE LOS APARATOS PEQUEÑOS

ADVERTENCIA: SI CREE QUE NO HAY CORRIENTE CUANDO EL APARATO ESTÁ APAGADO, ESTÁ EQUIVOCADO.

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA



Todos sabemos que no se debe mezclar la electricidad y el agua. Pero ¿Sabe usted que un aparato eléctrico permanece bajo tensión aunque esté apagado? Si está conectado, hay corriente. Por lo tanto, siempre desenchufe los aparatos eléctricos después del uso.

SIEMPRE DESENCHUFE LOS APARATOS PEQUEÑOS

©2024 BaBylissPRO

IB-23/384

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.

18/08/1402 AP 16:43